



DECOR

DOGHE & PARETI
INTERIOR DESIGN

MDF

PARETI
Interior Deluxe



18



• ANNALISA

| 2750x30x18 mm | confezione da 8 pz



• GHIACCIO



• GRIGIO



• BEIGE





MDF

PARETI
Interior Deluxe



18




• ANNALISA

| 2750x30x18 mm | confezione da 8 pz



• BLUE

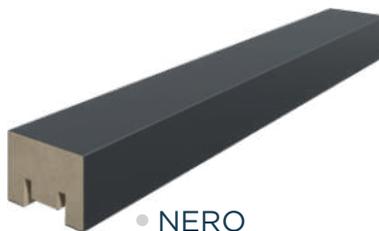

• NERO



• ROSA

MDF

PARETI
Interior Nature



18



• ANNALISA

| 2750x30x18 mm | confezione da 8 pz



• NOCE



• QUERCIA



• ROVERE
CHIARO





MDF

PARETI
Interior Nature



18
30
• **NORMAL**
2750x30x18 mm
confezione da 8 pz

40
25
• **MEDIO**
2750x40x25 mm
confezione da 4 pz

16
60
• **MAXI**
2750x60x16 mm
confezione da 6 pz



• NATURALE




• NATURALE
MEDIO



• NATURALE
MAXI

MDF

MONTAGGIO
Allestimento Pareti

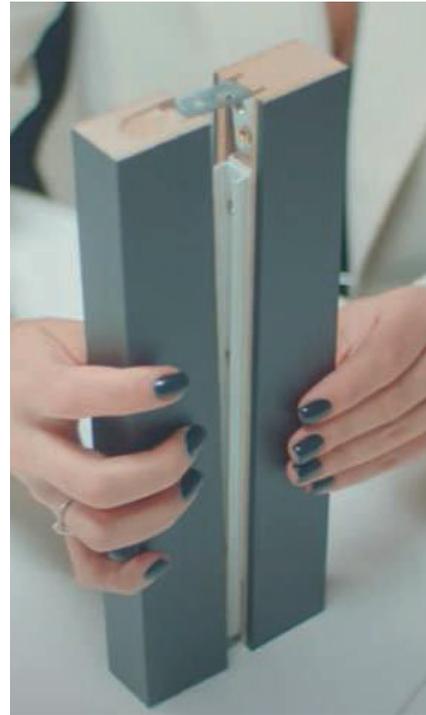



MDF

DOGA LISCIA
Effetto Legno




STANDARD



Naturale



Quercia

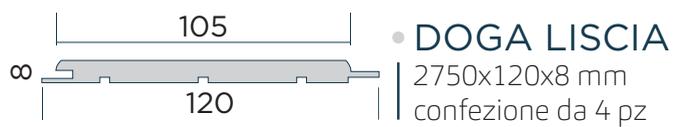



MDF

DOGA LISCIA
Deluxe Design

DOGA LISCIA DELUXE




Rosa



Blue



Beige

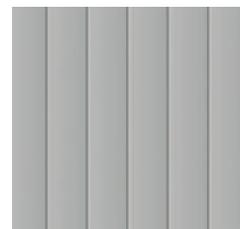

Ghiaccio




Grigio

MDF

PROFILI ONDA
Interior Design



PROFILI ONDA DELUXE

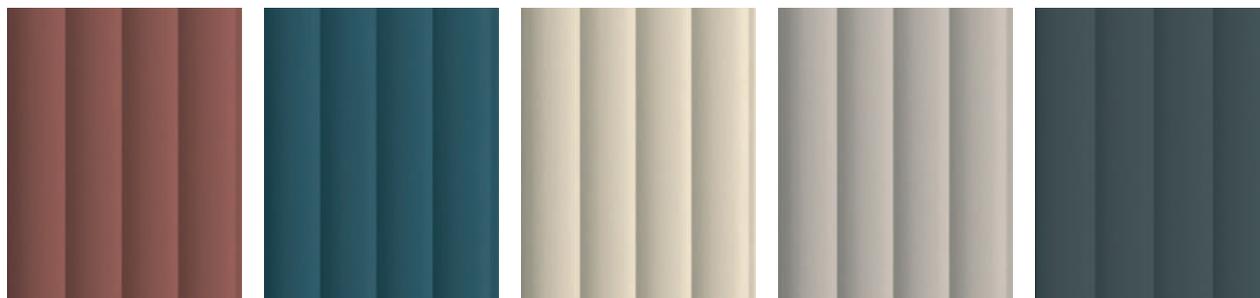


Rosa

Blue

Beige

Tortora

Grigio

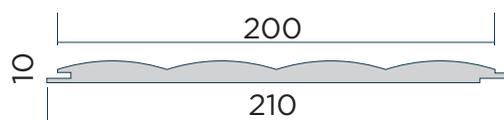

• WALL ONDA
2750x210x10 mm
confezione da 2 pz

MDF

PROFILI ONDA
Accessori Terminali



ACCESSORI PROFILI ONDA DELUXE



Rosa



Blue




Beige



Tortora




Grigio



- **TERMINALE**
| 2750x50x10 mm
| confezione da 4 pz

MDF

DOGA ONDA LEGNO
Interior Design

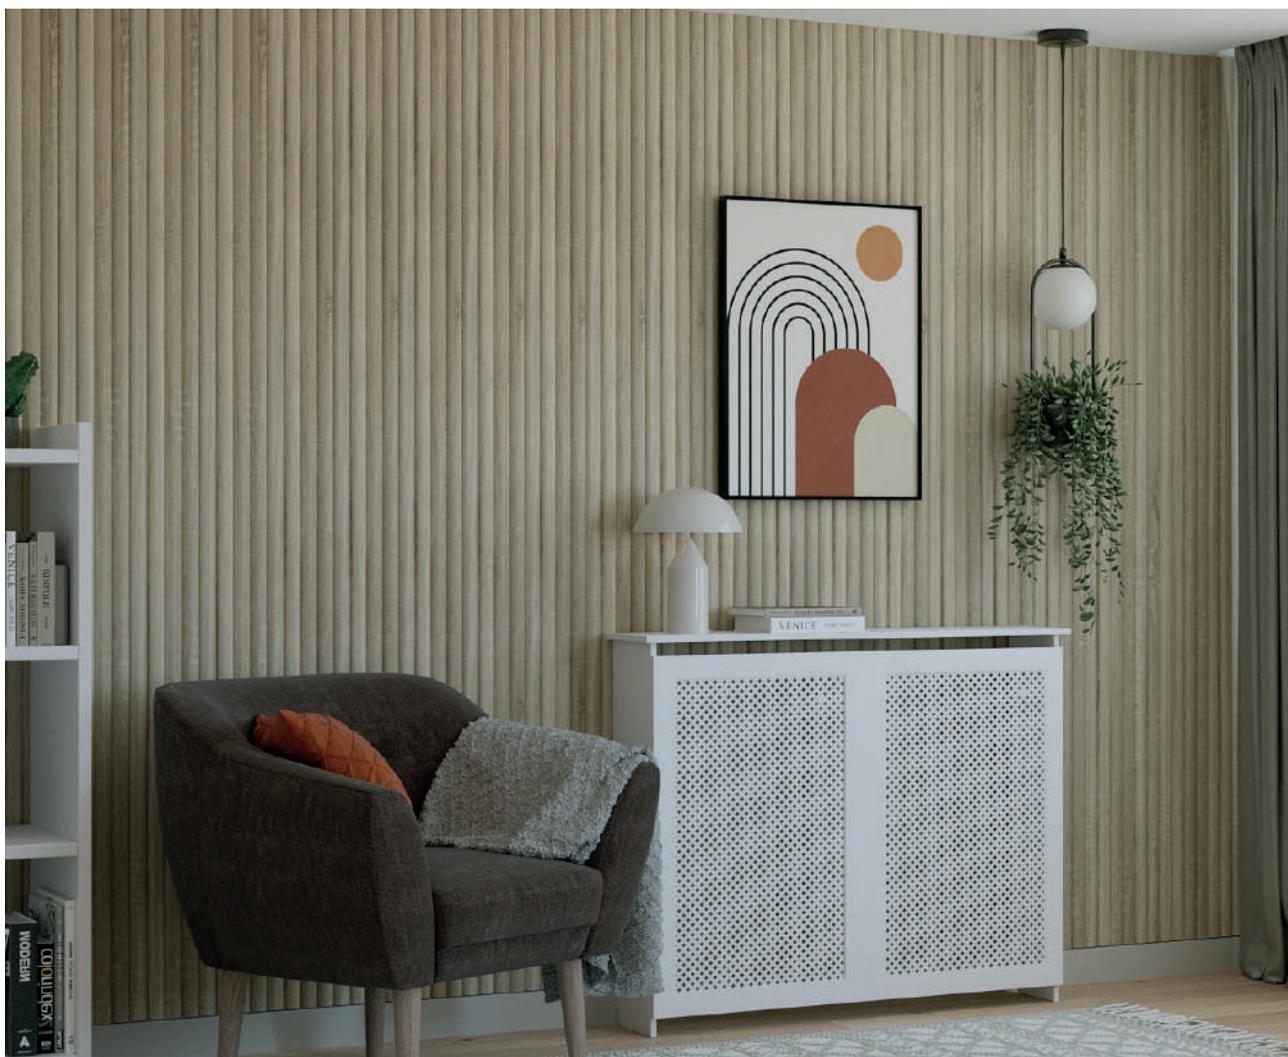

DOGA ONDA LEGNO




Mogano



Quercia



Naturale

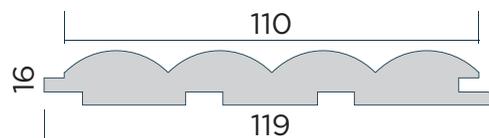

- DOGA ONDA LEGNO
2750x119x16 mm
confezione da 4 pz

MDF

DOGA ONDA LEGNO
Accessori Terminali



ACCESSORI DOGA ONDA LEGNO




Mogano



Quercia



Naturale



55

• **TERMINALE**
2750x55x16 mm
confezione da 4 pz

STRUMENTI PER IL MONTAGGIO



metro



viti e fischer



avvitatore



livella



morsetto




seghetto

SI CONSIGLIA:

Prima dell'installazione assicurarsi di adattare materiali nel luogo in dovrà installare il materiale.


Per evitare danni ai materiali, preparare la superficie ed eliminare residui di polvere.

MONTAGGIO A PARETE

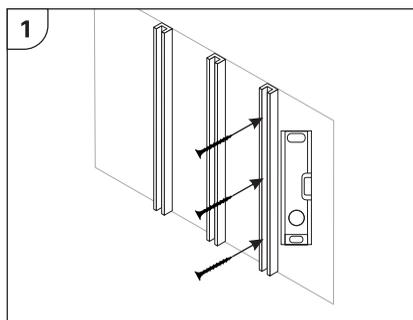


Fissare le strisce di montaggio su una parete pulita e piana.

La spaziatura tra le doghe interne è a vostra scelta.

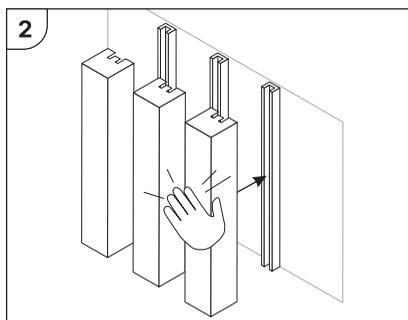

Fissare le lamelle alle piastre di montaggio.


Iniziare a fissare dal basso facendo scattare delicatamente le lamelle.

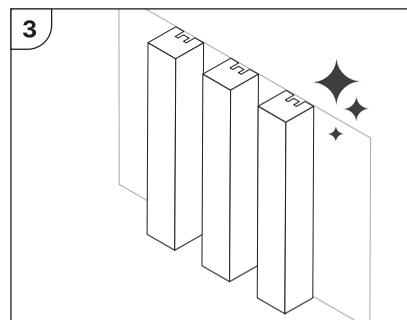

L'installazione è terminata.

Soddisfatto del lavoro finito?

INSTALLAZIONE PARETE DIVISORIA OPZIONE 1

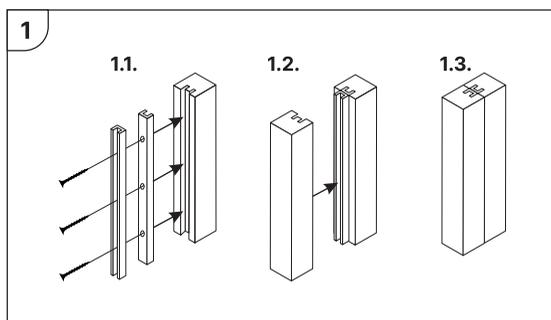


Assemblare le coppie di listelli per riempire il divisorio:

1.1 Avvitare le due piastre di montaggio sulla stessa guida. Non consentire la flessione.

1.2 Agganciare il secondo binario su di essi

1.3 Fatto! Puoi inserire qualsiasi numero di listelli per la ripartizione.

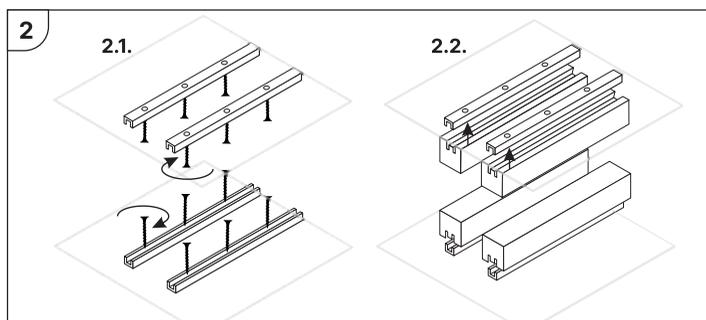


Assemblare la base superiore e inferiore.

2.1 Fissare le piastre di montaggio al pavimento e al soffitto, l'una di fronte all'altra.


2.2 Agganciare i listelli alla base sulle piastre di montaggio.

Per la partizione, la distanza tra le strisce di base dev'essere uguale alla larghezza delle strisce di riempimento.

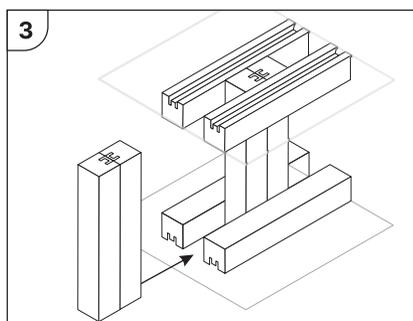


Inserire i listelli in verticale tra la base.

Riempi le estremità esposte delle basi in qualsiasi modo preferisci.

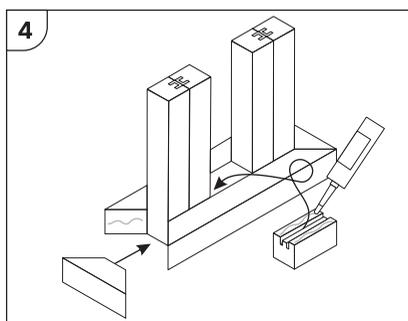


Riempi le estremità esposte delle basi in qualsiasi modo preferisci.

Ad esempio, chiudi con un pezzo di listello e con un taglio a 45°

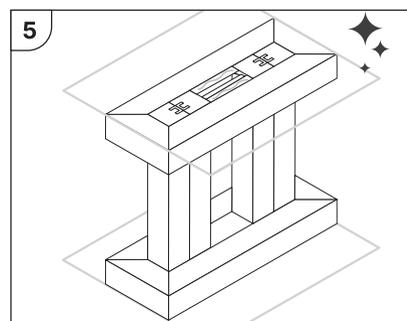


Montaggio terminato!


INSTALLAZIONE PARETE DIVISORIA OPZIONE 2

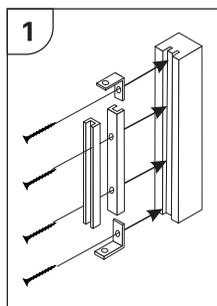


1 Applicare le 2 piastre di montaggio al listello.

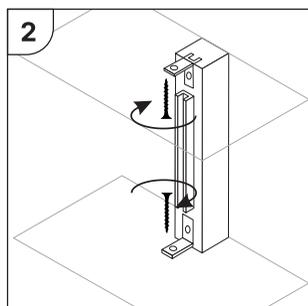

2 Fissare alle due estremità del listello le squadre di montaggio [ganci].

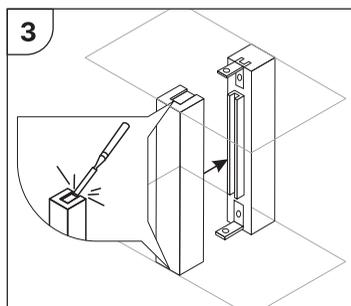


3 Fissare il secondo listello alla piastra di montaggio. Il materiale in eccesso deve essere precedentemente rimosso con uno scalpello. Utilizzare i morsetti per il fissaggio.

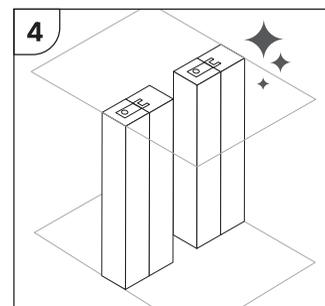


4 Montaggio terminato!

INSTALLAZIONE PARETE DIVISORIA OPZIONE 3

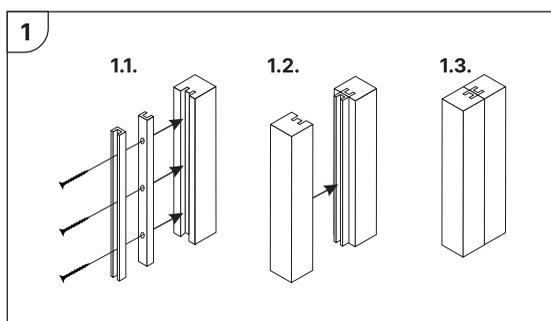


1 Assemblare le coppie di listelli per riempire il divisorio:

- 1.1 Avvitare le due piastre di montaggio sulla stessa guida. Non consentire la flessione.
- 1.2 Agganciare il secondo binario su di essi
- 1.3 Puoi inserire qualsiasi numero di listelli per la ripartizione.

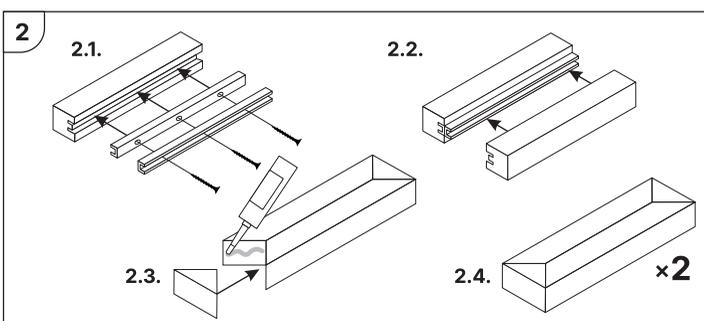


2 Assemblare la base superiore e inferiore.

- 2.1 Fissare i binari.
- 2.2 Agganciare ai binari il secondo listello.
- 2.3 Fissare le estremità delle basi con un collante, tagliare i pezzi a 45°.
- 2.4 Montaggio base terminato.

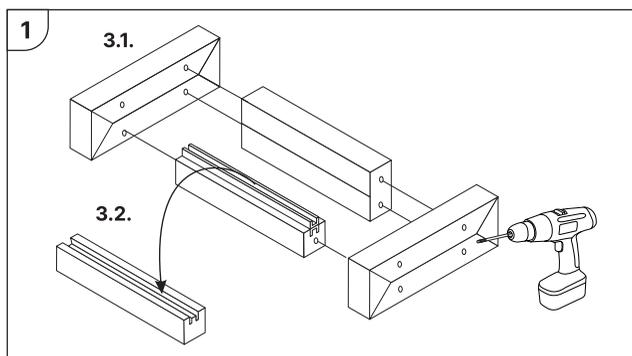


Preparazione per il montaggio:


- 3.1 Predisporre i fori per il fissaggio dei listelli verticali alla base.
- 3.2 In più punti, scollegare un listello dalla coppia

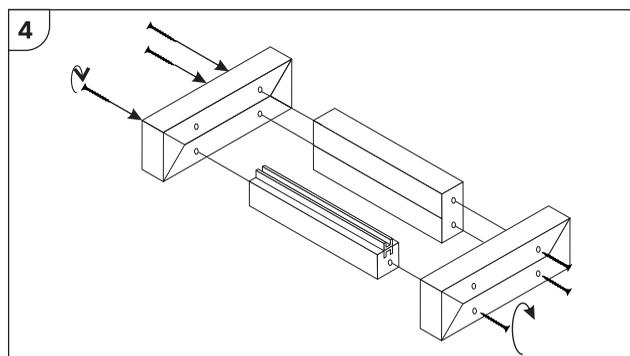


4 Assemblare la parete divisoria in un unico pezzo.

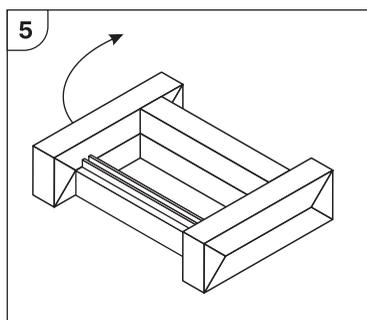

5 Posizionare la parete divisoria. Coprire o riempire eventuali dislivelli in linea con il design della stanza

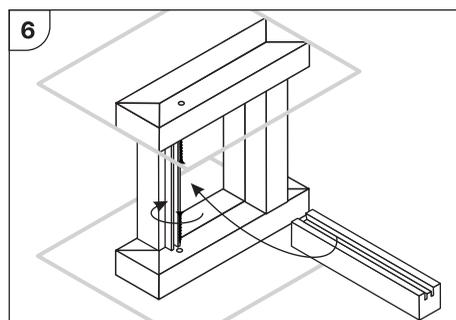

6 Fissare la parete al soffitto e al pavimento, utilizzando i punti di fissaggio che abbiamo precedentemente fatto. Rimontare il listello.

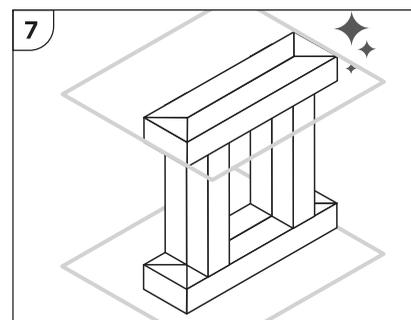

7 Montaggio terminato!

DECOR



www.decor.srl